



Vervanging batterijen versie V2.0-0619

Productbeschrijving

Trainrein bestaat uit een complete teugel met aan de rechter- en linkerzijde een krachtopnemer, welke is uitgevoerd met een led lampje (zie afbeelding).



Trainrein wordt geleverd inclusief 2x3 knoopcel batterijen van het type SR41W, welke in de ledlampbehuizing geplaatst zijn.

Batterijen vervangen

Haal de opnemer los van de teugel. Dit kan door beide lusjes te verdraaien zodat de borgclips gemakkelijk van de borgpennen af te halen zijn.

Dit kun je doen door met je nagel achter het opstaande randje van de borgclip te haken (zie afbeeldingen).





Draai de twee helften van elkaar (zie afbeeldingen).

Trainrein is een product van B.I.S


Trainrein.nl

KvK: 84419296





LET OP: veertje kan eruit vallen!

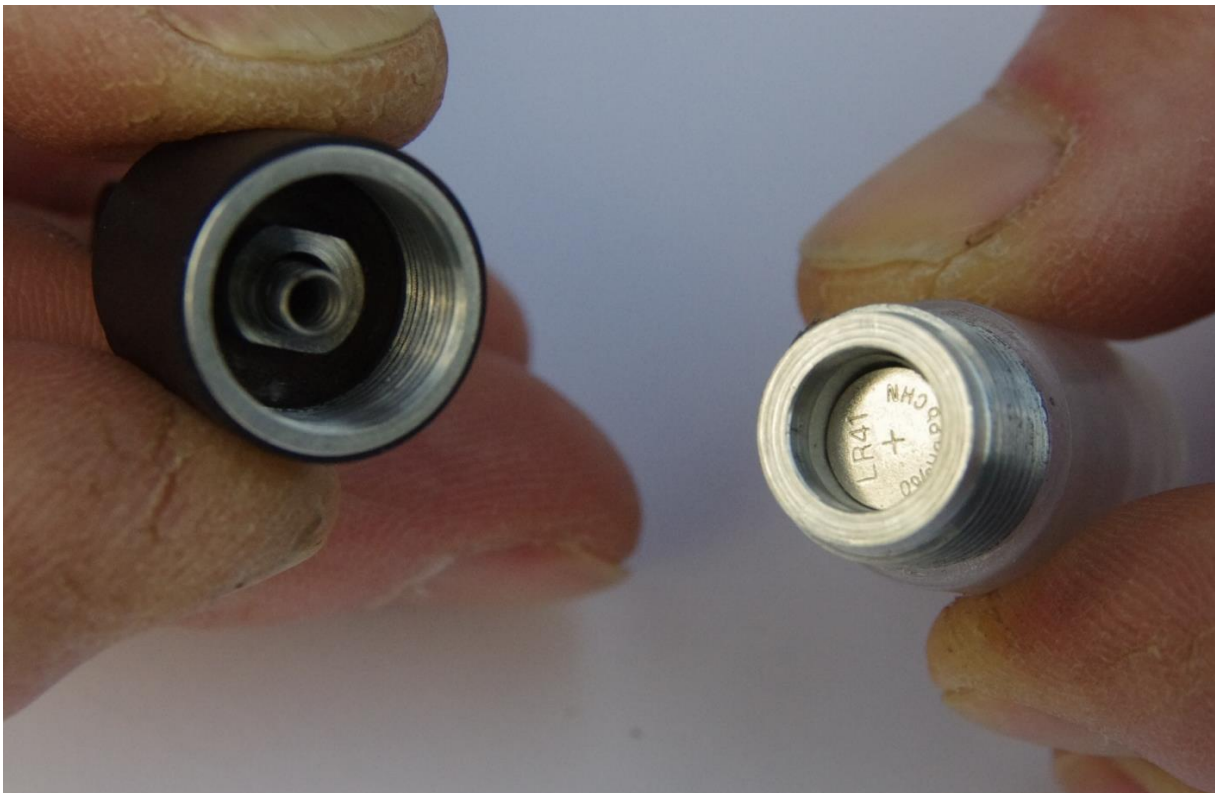


Trainrein is een product van B.I.S

Trainrein.nl

KvK: 84419296



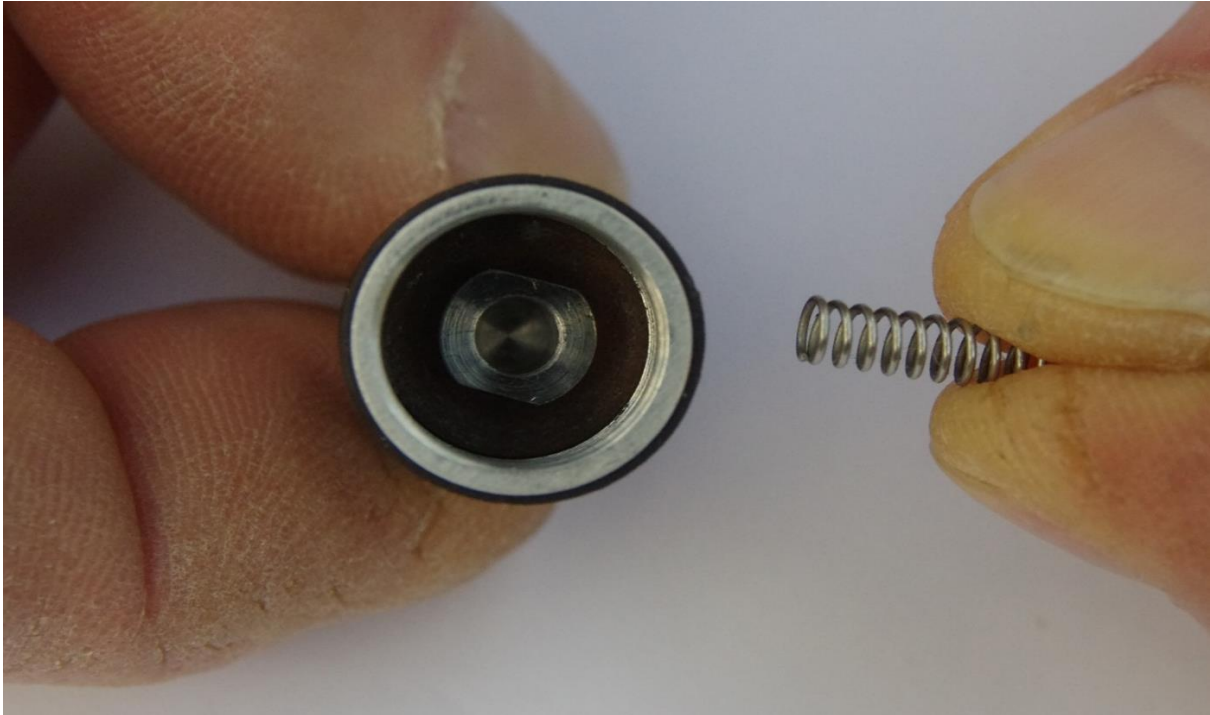

Verwijder de batterijen uit het doorzichtige deel van de opnemer (zie afbeelding).



Plaats 3 nieuwe knoopcel batterijen van het type SR41W op elkaar met de + pool naar beneden, en laat het doorzichtige deel van de opnemer er over heen zakken. Keer het geheel voorzichtig om (zie afbeeldingen).





Trainrein is een product van B.I.S

Trainrein.nl

KvK: 84419296





Draai de twee helften weer in elkaar. Let op het veertje (zie afbeelding).



We plaatsen nu de opnemer weer tussen de D-ringen in omgekeerde volgorde.

Het doorzichtige gedeelte van de opnemer komt aan de andere kant dan waar de gesp zit, dus richting gezicht van de ruiter.

Plaats aan die kant een borgpen met de kop aan de zijde waar de lus bevestigd is.





Druk de borgclip, met het opstaande randje naar boven, op de borgpen en draai de lus weer evenwijdig aan de teugel (zie afbeeldingen).





Herhaal bovengenoemde stappen aan de zwarte kant van de opnemer.

Trainrein is nu weer gereed voor gebruik.

Veel plezier!

